

LTC Audio FREESOUND ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτό το προϊόν είναι ένα φορητό σύστημα ήχου που υποστηρίζει Bluetooth, USB, κάρτα SD, εξωτερική πηγή εισόδου ήχου και ενίσχυση, ραδιόφωνο FM με τεχνική ψηφιακής επεξεργασίας σήματος.

Προφυλάξεις

Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για καλύτερο ήχο, κρατήστε τη συσκευή μακριά από το νερό, την υγρασία, άμεσο ηλιακό φως, ακραίες θερμοκρασίες.

Τοποθετήστε τη μονάδα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να πέσει κάτω.


Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα. Διαφορετικά, μπορεί να ακυρώσετε την εγγύηση.

Προειδοποίηση:

1. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρασία και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή για να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα.
2. Για την πρόληψη πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ελέγξτε τη συμμόρφωση της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου με την καθορισμένη τάση τροφοδοσίας της μονάδας.

Αξεσουάρ

- Η μονάδα
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Καλώδιο φόρτισης USB MICRO
- Αυχ καλώδιο εισόδου

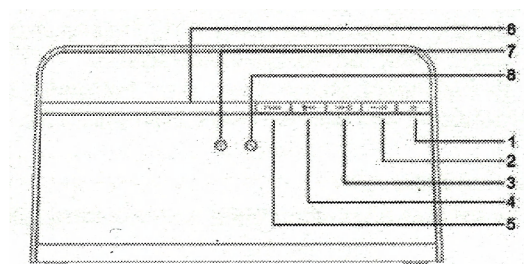


Περιγραφή του μπροστινού μέρους της συσκευής

Ορισμοί Πλήκτρων και υποδοχές:

Υπάρχουν 5 πλήκτρα, 4 υποδοχές και 1 διακόπτη:

1. Πατήστε το σύντομα για να ενεργοποιήσετε και πιέστε το για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να απενεργοποιήσετε την συσκευή.
2. Πατήστε το σύντομα σε λειτουργία ραδιοφώνου για να ρυθμίσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς προς τα πάνω ή μετάβαση σε λειτουργία Bluetooth. Πατήστε το σύντομα σε λειτουργία USB, ή SD / TF για το επόμενο κομμάτι μουσικής και πιέστε το για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να αυξήσεις την ένταση.
3. Πατήστε το σύντομα σε λειτουργία ραδιοφώνου για να ρυθμίσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς προς τα κάτω ή μετάβαση σε λειτουργία Bluetooth. Πατήστε το σύντομα σε λειτουργία USB, SD / TF για το προηγούμενο μουσικό κομμάτι και πιέστε το για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να μειώσεις την ένταση.
4. Πατήστε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να συνδεθείτε με το Bluetooth, και πατήστε το σύντομα για αναπαραγωγή ή παύση του Bluetooth. Πιέστε το σύντομα σε λειτουργία ραδιοφώνου για αυτόματη αναζήτηση και για απομνημόνευση των αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών.
5. : Πατήστε το σύντομα για να αλλάξετε λειτουργία.
6. MIC: μικρόφωνο για hands-free κλήσεις
7. Μπλε και κόκκινο ενδεικτική λυχνία.
8. Πράσινη και κίτρινη ενδεικτική λυχνία.

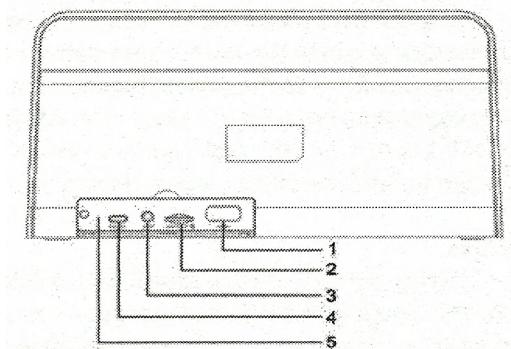

Περιγραφή του πίσω μέρους της συσκευής

1. Θύρα USB: Συνδέστε όλα τα είδη των κινητών τηλεφώνων και iPod iPhone, κλπ για φόρτιση.
2. : SD κάρτα εισόδου / TF
3. AUX: Για είσοδο εξωτερικών πηγών ήχου (προδιαγραφές: 3.5mm βύσμα)
4. DC 5V: DC5V πρίζα τροφοδοσίας / φόρτιση
5. : Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης της ενσωματωμένης μπαταρίας λιθίου των 3,7 V.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ:

Μπλε λυχνία στο μπροστινό μέρος της μονάδας: Η μπλε λυχνία αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της σύνδεσης Bluetooth και την αντιστοίχιση και παραμένει αναμμένη μετά την σύνδεση και την αντιστοίχιση.

Η πράσινη λυχνία στο μπροστινό μέρος της μονάδας: Η πράσινη λυχνία παραμένει αναμμένη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ραδιοφώνου. Τρεμοπαίζει κατά την αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών και την αποθήκευση των σταθμών.

Μωβ λάμπα στο μπροστινό μέρος της μονάδας: Η μωβ λυχνία παραμένει αναμμένη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας AUX.

Κόκκινη λυχνία στο μπροστινό μέρος της μονάδας: Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια του αναπαραγωγής σε λειτουργία USB και παραμένει αναμμένη μετά την αναπαραγωγή.

Κίτρινη λυχνία στο μπροστινό μέρος της μονάδας: Η κίτρινη λυχνία αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναπαραγωγής SD / TF και παραμένει αναμμένη μετά την αναπαραγωγή.

Κόκκινη λάμπα στο πίσω μέρος της μονάδας: Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη μέσω USB σε έναν υπολογιστή για φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας λιθίου και παραμένει σε κατάσταση ON όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Τροφοδοσία

Αυτό το προϊόν τροφοδοτείται από την ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 3.7V. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "" για να ενεργοποιήσετε την συσκευή

Παρατηρήσεις:

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, παρακαλούμε φορτίστε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου. Παρακαλείσθε να φορτίζετε την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά το μήνα! Η ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 3,7 V μπορεί να φορτιστεί οποιοδήποτε στιγμή και με οποιοδήποτε τρόπο. Απλά συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης MICRO USB στον υπολογιστή και στην υποδοχή 5V DC στο πίσω μέρος της μονάδας. Δεδομένου ότι η κατανάλωση είναι υψηλή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μόνο όταν έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση και έχει αφαιρεθεί το καλώδιο MICRO USB. Όταν η μπαταρία αδειάσει εντελώς τότε χρειάζονται περίπου 4,5 ώρες για να την φορτίσετε.

Οδηγίες χειρισμού

Λειτουργία σύνδεσης Bluetooth:

Η μονάδα μπαίνει αμέσως σε προεπιλεγμένη λειτουργία αναζήτησης Bluetooth, αν δεν συμβεί αυτό τότε πατήστε το πλήκτρο  για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η μπλε λυχνία θα αναβοσβήνει γρήγορα και θα τεθεί σε κατάσταση σύνδεσης

- 1). Βάλτε το κινητό τηλέφωνο σε απόσταση μέχρι 3 μέτρα από την συσκευή
- 2). Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου έτσι ώστε το κινητό τηλέφωνο να ξεκινήσει την αναζήτηση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των χρηστών για λεπτομέρειες.
- 3). Επιλέξτε "LTC_FREESOUND" από τη συσκευή που βρέθηκε από το κινητό τηλέφωνο
- 4). Για μερικά κινητά τηλέφωνα, ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό αναγνώρισης "0000" και να πατήσει το πλήκτρο ENTER για να συνδέσει τη συσκευή και το κινητό τηλέφωνο. Μετά την επιτυχή αντιστοίχιση, η μπλε ενδεικτική λυχνία LED θα συνεχίσει να είναι αναμμένη.
- 5). Πατήστε το πλήκτρο RETURN στο κινητό τηλέφωνο για να βγείτε από το μενού του τηλεφώνου και αρχίσετε να ακούτε μουσική με τη μονάδα, όταν δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο ανάμεσα στις δύο συσκευές οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση το πολύ 10 μέτρων.
- 6). Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  για αναπαραγωγή ή παύση της μουσικής. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο μουσικό κομμάτι.

Bluetooth Λειτουργία σύνδεσης:

Μετά την επιτυχή σύνδεση, η μπλε ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη. Όταν δεν υπάρχει εικονίδιο Bluetooth στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, παρακαλούμε να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα:

- (1) Χρησιμοποιήστε το κινητό τηλέφωνο για να επιλέξετε "LTC_FREESOUND" από τη λίστα συσκευών για σύνδεση.
- (2) Επιλέξτε "PAIR" στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου.
- (3) Για να αποσυνδεθείτε, πατήστε το κουμπί  για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για να αποσυνδεθείτε από το κινητό τηλέφωνο, και να θέσετε τη μονάδα σε αυτόματη απενεργοποίηση και λειτουργία αναμονής μετά από 2 λεπτά.

Κλήσεις Hands-free:

Όταν υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση και είστε σε κατάσταση αναπαραγωγής μέσω Bluetooth, τότε θα ακούσετε τον ήχο κλήσης από τα ηχεία της συσκευής. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  για να απαντήσετε στην κλήση.

Τερματισμός Κλήσης:

Για να τερματίσετε την κλήση πατήστε σύντομα το πλήκτρο  και επιστρέψτε στη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής.

Απορρίψης Κλήσης:

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση πατήστε το πλήκτρο  για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία Ραδιοφώνου FM:

ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ "FUNC" ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ.

A Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών και αποθήκευση: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  και η μονάδα θα αναζητήσει αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ 87,5 και 108,0 MHz. Η συσκευή μπορεί να υποθηκεύσει 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Μετά την αναζήτηση, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα στους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και συγκεκριμένα στο κανάλι "CH1". Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε τον σταθμό που θέλετε να ακούσετε.

B Παράλειψη συχνότητας: Πατήστε το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα για να τεθεί η συσκευή σε κατάσταση αναζήτησης συχνότητας. Στη συνέχεια, πατήστε σύντομα το πλήκτρο  ή  για να προσαρμόσετε την συχνότητα προς τα πάνω ή προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε.

Παρατηρήσεις:

1. Κατά την αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού, ο χρήστης μπορεί να μετακινήσει τη μονάδα για να έχει καλύτερη λήψη. Αν έχετε κακή ραδιοφωνική λήψη, μπορείτε να εισαγάγετε το κα-

λώδιο φόρτισης USB MICRO στο DC 5V βύσμα στο πίσω μέρος της μονάδας για να χρησιμεύσει ως κεραία για το ραδιόφωνο για καλύτερη λήψη.

2.. Η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει κατά την αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού, και παραμένει αναμμένη μετά το τέλος της αυτόματης αναζήτησης.

3. Κατά τη διάρκεια της αυτόματης αναζήτησης σταθμών, πατήστε σύντομα , η μονάδα σταματά την αναζήτηση σταθμών, και αποθηκεύει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

AUX IN MODE:

Το σύστημα θα σταματήσει αυτόματα τη λειτουργία Bluetooth όταν συνδεθεί εξωτερική συσκευή στην υποδοχή AUX IN Jack, οπότε και αρχίζει την αναπαραγωγή από την εξωτερική μονάδα όπως, MP3 και CD, κ.λπ.

(Παρακαλείστε να ρυθμίσετε την ένταση της εξωτερικής πηγής ήχου σε ένα μέτριο επίπεδο και να ρυθμίσετε τη μονάδα σε λειτουργία PLAY).

Λειτουργία USB:

1. Μετά την εκκίνηση, πατήστε σύντομα το πλήκτρο "FUNC" για να περάσουμε σε κατάσταση "USB" και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη συσκευή USB. Η μονάδα θα διαβάσει αυτόματα και θα παίξει τη μουσική στη συσκευή USB.

2. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  για παύση ή αναπαραγωγή του κομματιού.

3. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι.

4. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.

Λειτουργία Micro SD / TF:

1. Τοποθετήστε την κάρτα SD / TF μετά την εκκίνηση σε οποιαδήποτε κατάσταση. Η μονάδα θα διαβάσει αυτόματα και θα παίξει τη μουσική στη συσκευή SD.

2. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  για παύση ή αναπαραγωγή του κομματιού.

3. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι.

4. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.

Λειτουργία Ρύθμιση έντασης:

Πατήστε το πλήκτρο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά την εκκίνηση σε κάθε κατάσταση παιχνιδιού για να συντονιστείτε πατημένο το πλήκτρο έντασης και πιέστε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να αυξήσετε την ένταση.

Αλλαγή Λειτουργίας:

A. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο "FUNC" όταν δεν υπάρχει κάρτα SD / TF και η μονάδα θα αλλάξει κατάσταση με την εξής σειρά μετάβασης:

Bluetooth -> Ραδιόφωνο -> AUX IN -> USB Floppy.

B Πατήστε σύντομα το πλήκτρο "FUNC" όταν υπάρχει κάρτα SD / TF και η μονάδα θα αλλάξει κατάσταση με την εξής σειρά μετάβασης:

Bluetooth -> Ραδιόφωνο -> AUX IN -> USB Floppy -> SD / TF.

Συμβατότητα Συσκευής

Το προϊόν υποστηρίζει τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα και συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Bluetooth:.....BluetoothV3.0
Ισχύς εξόδου:.....Επίπεδο 2, μέγιστη απόσταση σύνδεσης <10 μέτρα
Μέγιστη ισχύς εξόδου:.....L: 2W R: 2W
Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας:.....2.4 GHz-2.480 GHz
Προφίλ που υποστηρίζονται:.....HFPV1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.0
Σύνθετη αντίσταση ηχείων:.....4Ω (Ohm)
Διαστάσεις προϊόντος:.....218 x 74 x 120 (mm) (L x Π x Y)
Βάρος προϊόντος:.....Περίπου 610gr

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση!

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Αποτυχία σύνδεσης με Bluetooth	Εάν υπάρχει ήδη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth την οποία δεν έχετε απενεργοποιήσει, τότε το Bluetooth δε θα μπορέσει να αναζητήσει αυτόματα νέες συσκευές για σύνδεση. Θα πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής και να την ενεργοποιήσετε ξανά ώστε να μπορεί να γίνει αναζήτηση και νέα σύνδεση.
Η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει και η μονάδα Bluetooth δεν είναι διαθέσιμη	Αν η μονάδα Bluetooth δεν έχει λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, και είναι σε κατάσταση αναμονής, τότε πατήστε το κουμπί PAIR / Play στη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για ενεργοποίηση.
Χαμηλή ένταση στο Bluetooth	1. Αυξήστε την ένταση ήχου στη συσκευή Bluetooth 2. Η συσκευή Bluetooth έχει χαμηλή έξοδο ήχου.
Μικρή απόσταση για σύνδεση Bluetooth	Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη συσκευή και στο κινητό.
Το Bluetooth λειτουργεί με διακοπές	1. Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στις συσκευές. 2. Υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών.
Χαμηλή ένταση φωνής στο Hands-free όταν είναι σε λειτουργία το Bluetooth	1. Δεν είναι δυνατά η ένταση στο Bluetooth. Αυξήστε την ένταση του ήχου. 2. Αυξήστε την ένταση ήχου στο κινητό σας.
Δεν ακούγεται ήχος μετά την σύνδεση του Bluetooth	Δεν έχει ενεργοποιηθεί ο ήχος μετά την σύνδεση με το Bluetooth. Αυξήστε την ένταση ήχου στο κινητό σας.
Το Bluetooth δεν μπορεί να συνδεθεί με άλλη συσκευή	Το Bluetooth έχει συνδεθεί σε μία συσκευή. Για να συνδεθείτε σε άλλη συσκευή τότε πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο PAIR στη συσκευή ώστε να αποσυνδεθεί από την τρέχουσα συσκευή και πατήστε το CONNECT για να συνδεθείτε σε άλλη.
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που πιάνει η συσκευή είναι λιγότεροι λόγω κακής χρήσης.	1. Αλλάξτε την θέση της συσκευής και κάντε ξανά αναζήτηση. 2. Αλλάξτε κατεύθυνση του καλωδίου MICRO USB που χρησιμοποιείται σαν κεραία

Παρατήρηση: Αν το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει τότε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα.